ZIPBOX®

La liaison souple pour prémurs

SPL
SOCIETE de PREFABRICATION de LANDAUL

Liaisonnez vos prémurs ...
... à la vitesse de l'éclair !

MADE IN FRANCE

PROCÉDÉ SOUS AVIS TECHNIQUE
3.2/17-919_V1

www.spl-premur.fr

ZIPBOX®

La solution simple et rapide de liaison souple entre prémurs

POURQUOI CHOISIR ZIPBOX®

Simplicité et rapidité de pose en sécurité

- Ferraillage optimisé inclus dans une boîte compacte et facile à manipuler.
- Suppression des treillis soudés ou cages d'armatures à manipuler en hauteur.
- Liaison réalisée en 30 secondes chrono par 1 personne, en toute sécurité.

Plus de flexibilité sur votre chantier

- Aucun ordre de pose des prémurs selon le ferraillage des liaisons.
- Stockage sur chantier réduit grâce aux boîtes compactes.

Moins de travaux de finition

- Suppression des trappes de tirage.
- Finitions impeccables sans coffrage.

DOMAINES D'EMPLOI

Liaisons articulées et couturées entre tous types de prémurs d'épaisseurs 18 à 28 cm et pour une hauteur de mur jusqu'à 12,70 m.

Procédé sous Avis Technique N° 3.2/17-919_V1

3 références ZIPBOX®

Adaptées aux différents ratios d'armatures du prémur :

- ZIPBOX Z4
- ZIPBOX Z5
- ZIPBOX Z6

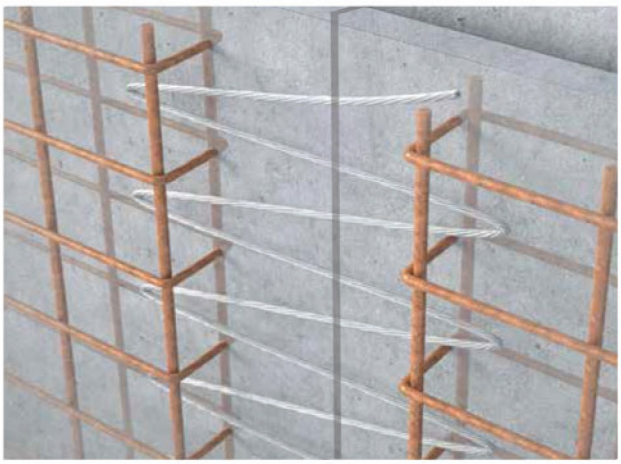

Informations et contact : www.spl-premur.fr | contact@spl56.fr

MISE EN PLACE PAR LE HAUT

pour prémurs d'une hauteur de 4,70 M maximum

PERSONNEL REQUIS

MATÉRIEL REQUIS

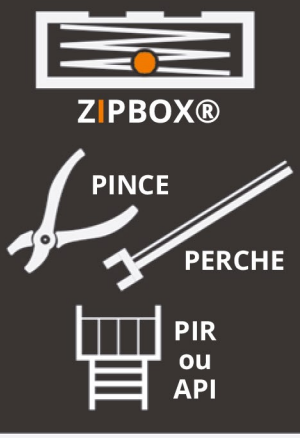

SENS DE SORTIE DU CÂBLE

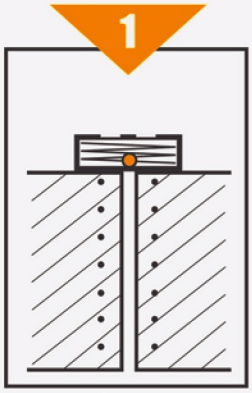

Poser la **ZIPBOX®** sur les murs

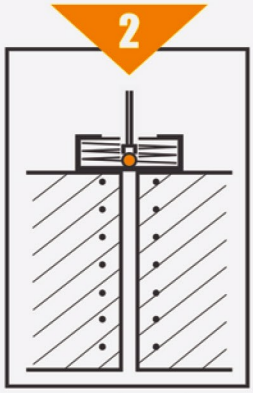

Placer la perche sur la bille rouge

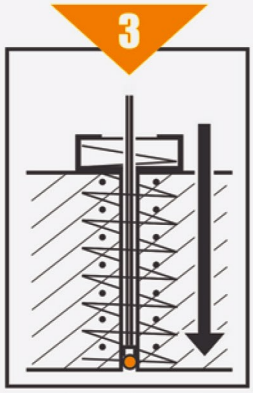

Enfoncer la perche jusqu'au bas des murs pour descendre le câble

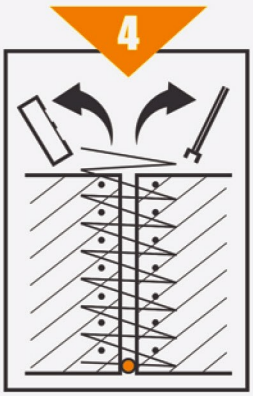

Retirer la perche, retirer la boite

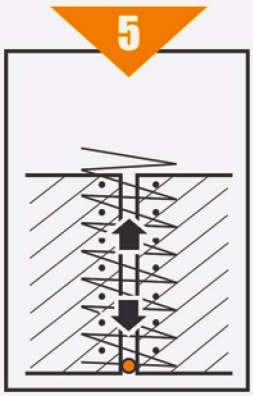

Secouer le câble de bas en haut pour finir la mise en place

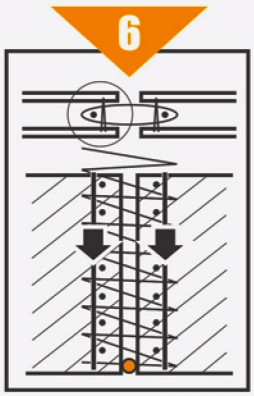

Insérer les barres préconisées par le fabricant dans les boucles de câble

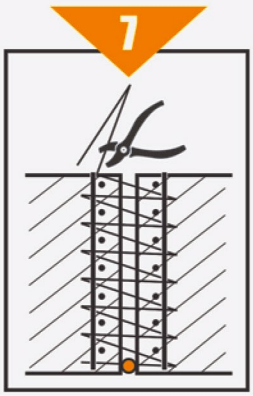

Couper les câbles en excédant

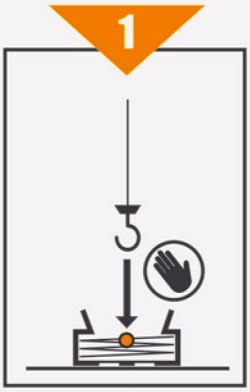

Ouvrir la **ZIPBOX®**
Attacher le crochet du treuil à la boucle de câble marquée d'une bille rouge

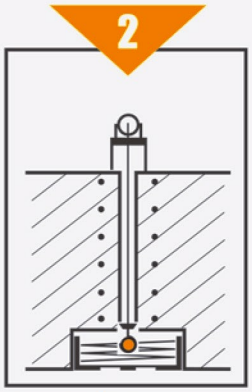

Placer la **ZIPBOX®** dans la réservation en pied de mur
Passer le fil du treuil à travers le joint

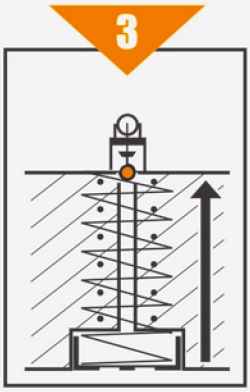

Remonter les boucles à l'aide du treuil

SENS DE SORTIE DU CÂBLE

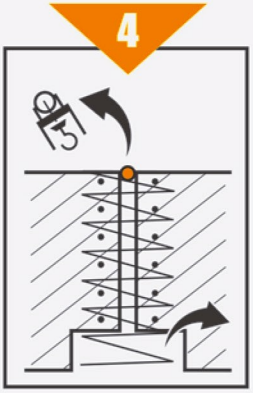

Retirer la perche, retirer la boite

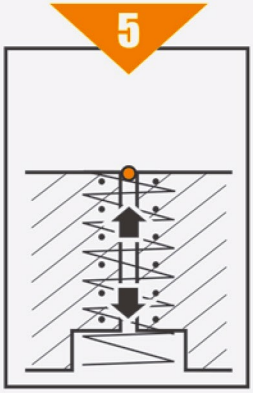

Secouer le câble de bas en haut pour finir la mise en place

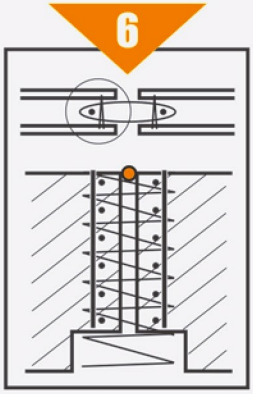

Insérer les barres préconisées par le fabricant dans les boucles de câble

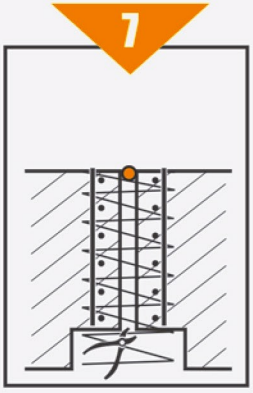

Couper les câbles en excédant

MISE EN PLACE PAR LE BAS

pour prémurs d'une hauteur de 12,70 M maximum

PERSONNEL REQUIS

MATÉRIEL REQUIS

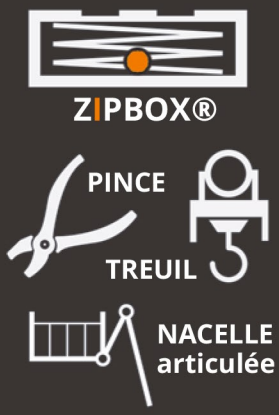

Pourquoi choisir ZIPBOX®

Mise en place de la ZIPBOX® **EN 30 SECONDES CHRONO**

SÉCURITÉ à la mise en oeuvre

AUCUNE TRAPPE d'éclissage

AUCUN CHAÎNAGE complémentaire

12,70M

Mise en place **JUSQU'À 12,70 M**

300 x 65 x 5 cm

15 x 50 x 9 cm

30 X MOINS encombrante

AUCUN ORDRE de pose

1 2 3 4

DÉPLOIEMENT FACILITÉ par la flexibilité du câble

ZONES SISMISQUES

EFFORT TRANCHANT jusqu'à 314 kN/mL

Plus d'informations sur

www.spl-premur.fr

You Tube